

Stručná používateľská príručka

LIBERTY™ 200 | 300 | 400

Bezdrôtový robotický čistič bazénov Maytronics Dolphin

Čo je v krabici



Dodatočné panely filtra*



Filtračný kôš



Háčik na uchopenie




Kliker*




Nabíjačka

*LIBERTY 300 a 400


Prvé použitie

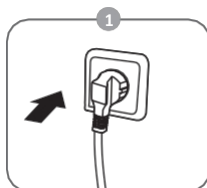


1 Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky

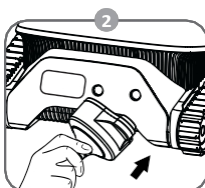


2 Pripojenie indukčnej nabíjačky k robotovi

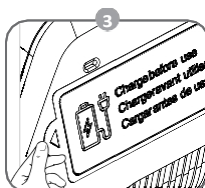


3 Odlepte nálepku

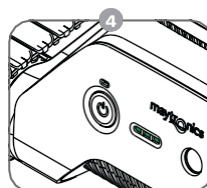


4 Nabíjanie batérie na 100 % - 3 zelené pruhy

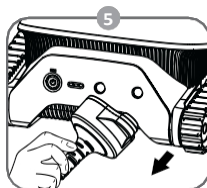

5 Odpojte indukčnú nabíjačku

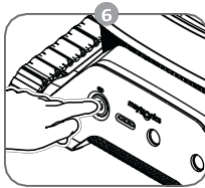

6 Stlačte tlačidlo napájania

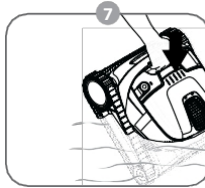

7 Umiestnite robota do bazéna. Do 30 sekúnd začne čistiť

maytronics™ | dolphin™

SK - Rýchla používateľská príručka
LIBERTY | 1

8180160

Stručná používateľská

Vlastnosti a indikácie



Výber cyklu - LIBERTY 300 a 400

Pomocou voliča cyklu prispôsobte režim čistenia na "Floor only":

1. Stlačením tlačidla ON sa aktivuje, kým sa nerozsvieti kontrolka LED.
2. Opätovne stlačte tlačidlo ON na 3-6 sekúnd, kým fialová kontrolka LED trikrát nezabliká. Umiestnite robota do bazéna a do 30 sekúnd začne pracovať. Po každom čistiacom cykle sa robot vráti do predvoleného režimu.



Krok 1



Krok 2



ClickUp™ - LIBERTY 300 a 400

Robota ľahko vyberiete z bazéna zatrasením klikera vo vode na 3 sekundy. Robot vylezie na najbližšiu stenu a počká niekoľko sekúnd, kým ho vyberiete.



Režim Eco - LIBERTY 300 a 400

Pomocou úsporného režimu udržíte podlahu bazéna čistú týždeň na jedno nabitie. Robot bude automaticky čistiť podlahu bazéna až 30 min, trikrát týždenne, pričom medzi jednotlivými cyklami čistenia je 48 hodín.

1. Stlačením tlačidla ON sa aktivuje, kým sa nerozsvieti LED dióda.
2. Opätovne stlačte tlačidlo ON na 6 sekúnd, kým nezačne blikať zelená LED dióda. Umiestnite robota do bazéna a do 30 sekúnd začne pracovať.



Krok 1



Krok 2



Upozornenie na teplotu

V prípade výstražného hlásenia o teplote umiestnite a nabíjajte čistič bazénov na chránenom a zatienenom mieste, pri teplotnom rozsahu 6°C - 35°C - 95°F.



Čistenie vodných líniiek - LIBERTY 400

Peeling potom odstraňuje nečistoty a oleje, ktoré sa hromadia na vodnej línii.



Mobilná aplikácia MyDolphin™ Plus - LIBERTY 400

Stiahnite si aplikáciu, zaregistrujte sa a podľa pokynov aplikácie sa spárujte s robotom. Pomocou aplikácie MyDolphin™ Plus ho môžete nakonfigurovať, keď je robot mimo vody. Po spárovaní začne blikať kontrolka LED nad tlačidlom napájania robota. Teraz môžete naplánovať čistenie, nastaviť typ čistiaceho cyklu a dostávať upozornenia, keď je pripravený na vybratie z bazéna.



Chyba

V prípade chybového hlásenia si prečítajte používateľskú príručku.



Stručná používateľská

Odstránenie robota z bazéna


Hák na uchopenie - vytiahnite robota k čiare ponoru a potom ho uchopte.



* Štandardná tyč, nie je súčasťou balenia

ClickUp™ - LIBERTY 300 a 400

Po ukončení čistiaceho cyklu zatrasťe klikerom vo vode na viac ako 3 sekundy a robot vylezie na najbližšiu stenu. Robot musí dokončiť svoj cyklus skôr, ako ho bude možné vyvolať klikerom.

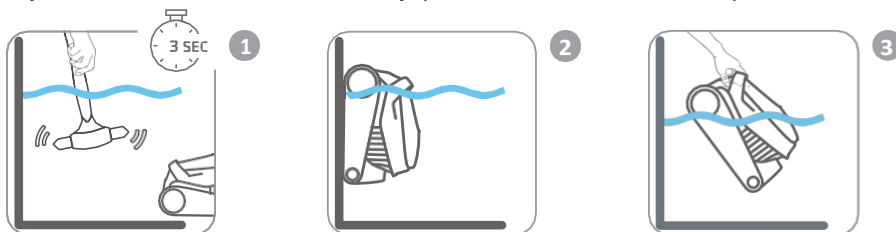


Vyzdvihnutie na konci cyklu - LIBERTY 400

V posledných minútach svojho čistiaceho cyklu vylezie na každú stenu a počká 20 sekúnd, kým sa vyberie. Ak ste cyklus spustili pomocou aplikácie, dostanete na telefón push notifikáciu, ktorá vás upozorní, že robot čaká. Ak nie je vyzdvihnutý, bude čakať na podlahe pri stene. Potom ho môžete vybrať pomocou klikera alebo háčika.

Čistenie filtračného koša

Aby ste zabránili stvrdnutiu nečistôt na filtri, odporúčame filter rýchlo opláchnuť ihneď po vybratí robota z bazéna.

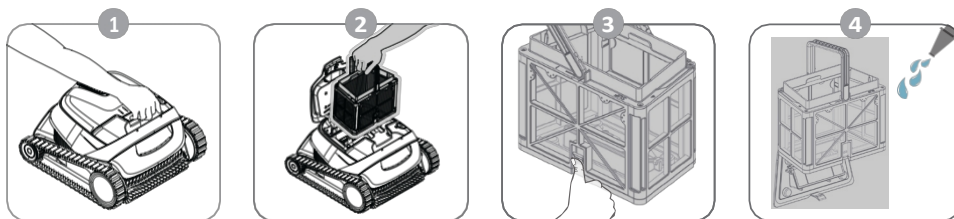

Stručná používateľská

Odporúčania týkajúce sa nabíjania

- Keď je batéria vybitá a všetky indikátory sú vypnuté - čistička je v pohotovostnom režime. Ak ho chcete prebudiť, pripojte ho k nabíjačke.
- Čistič bazénov vždy nabíjajte na chránenom a zatienenom mieste pri teplote 6 °C - 35 °C, kým sa na paneli indikátora batérie nezobrazia 3 zelené čiarky (do 6 hodín).
- Nabíjačka je odolná voči dažďu, robota možno nabíjať aj za mokra. Nabíjačku však nevkladajte do vody. Nie je určená na pobyt pod vodou.

Skladovanie mimo sezóny

Pred uskladnením mimo sezóny - Nabite batériu na približne 50 % (2 zelené čiarky na paneli indikátora batérie).

Odporúčaný teplotný rozsah skladovania: -10 °C - 40 °C. Prekročenie maximálnej hodnoty pravdepodobne poškodí batériu.

Po mimosezónnom uskladnení robota naplno nabite.

Informácie a odporúčania

Poznámka

- Aby nedošlo k poraneniu, nepribližujte sa prstami k oblasti motora obežného kolesa.
- Akákoľvek údržba by sa mala vykonávať len vtedy, keď je robot vypnutý.
- Uistite sa, že elektrická zásuvka je chránená prerušovačom zemného spojenia (GFI) alebo prerušovačom úniku zeme.
- Neumiestňujte nabíjačku do bazéna.
- Počas práce čističa bazéna nevstupujte do bazéna.
- V prípade akéhokoľvek fyzického poškodenia čističa bazénov alebo nabíjačky kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov a vyžiadajte si pokyny.
- Pri vyberaní robota z bazéna ho pred zdvihnutím postavte na okraj, aby sa vyprázdnila voda.
- Rozsah teploty vody: 6°C - 35°C / 43°F - 95°F
- Rozsah hĺbky vody: 0,4 m - 3 m - 9,8 stôp
- Ochrana motora: IP 68
- Ochrana nabíjačky: IP 54
- Chlór - 4 ppm, max.
- pH - 7,0-7,8
- NaCl - 5000 ppm, Max.
- Lítium-iónová batéria | 5 000 mAh



Maytronics Dolphin™

Viac informácií nájdete na
www.maytronics.com



Stručná uživatelská