

AUTOMATICKÝ BAZÉNOVÝ VYSÁVAČ

PONTAQUA SAPHIR®

TKA 527



NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si kúpili automatický vysávač Saphir.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Aqualing.

Obsah

Dôležité bezpečnostné opatrenia	1
Upozornenie	Chyba! Záložka nie je definovaná.
I. Úvod	Chyba! Záložka nie je definovaná.
II. Bezpečnosť	Chyba! Záložka nie je definovaná.
III. Vlastnosti	Chyba! Záložka nie je definovaná.
IV. Prevádzka	Chyba! Záložka nie je definovaná.
4.1 Ovládanie	5
4.2 Čistenie filtra	7
V. Obsah balenia	Chyba! Záložka nie je definovaná.
VI. Záruka	Chyba! Záložka nie je definovaná.
VII. Príloha	Chyba! Záložka nie je definovaná.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

1. Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a používali zariadenie v súlade s ním. Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo poškodenia či úrazy vyplývajúce z nesprávneho používania.
2. Prosíme Vás, nedovoľte deťom, aby vysávač používali ako hračku.
3. Aby ste predišli závažnému poškodeniu vysávača, nikdy ho nezapínajte mimo bazéna.
4. Vysávač nepoužívajte v bazéne, v ktorom sa nachádzajú ľudia, pripojte ho do uzemnenej zásuvky.
5. Aby ste zabránili prehriatiu a možnému poškodeniu súčiastok vysávača, nikdy nezakrývajte napájací zdroj.
6. Aby sa predišlo nehodám a poškodeniu, dôrazne sa odporúča, aby bol napájací zdroj upevnený minimálne 3,5 m od okraja bazéna a pripojený k pevnej podpere pomocou bezpečnostného lana.
7. Pred zapnutím sa uistite, že filtre sú zmontované a kábel je úplne natiahnutý, aby sa zabránilo možnému zamotaniu, ktoré by mohlo ovplyvniť výkon vysávača.
8. Pri vkladaní vysávača do vody alebo jeho zdvíhaní ho držte za hornú rukoväť. Neťahajte ho za kábel.
9. Vysávač nepoužívajte nad rámec pracovných podmienok uvedených v tomto návode.
10. Vysávač skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
11. Vysávač a jeho napájací zdroj smie demontovať len kvalifikovaný personál, inak záruka zaniká.
12. Je zakázané hodiť vysávač či jeho napájací zdroj na zem, resp. do nich búchať.
13. Používajte len príslušenstvo odporúčané alebo predávané výrobcom.
14. Je prísne zakázané rozprašovať chemikálie na úpravu vody vo vnútri vysávača, inak záruka zaniká.

Upozornenie

1. Pri ponorení vysávača do bazéna alebo pri jeho vyzdvihnutí z bazéna dbajte na to, aby k stene bazéna smeroval čistejšia časť spodku vysávača, môžete tým zabrániť poškrabaniu bazénu. Vysávač vložte do bazéna tak, že držíte jeho hornú rukoväť. Po vypustení vzduchu z vysávača nechajte vysávač klesnúť na dno bazéna (vzduch z vnútra sa musí odstrániť úplne, inak dôjde k narušeniu jeho normálnej činnosti).



2. Pri vyťahovaní vysávača z bazéna ho uchopte iba za jeho hornú rukoväť a nikdy ho neťahajte za kábel.



I. Úvod


HJ2042 / HJ2042L je nový typ veľmi účinného a energeticky úsporného robotického bazénového vysávača. Vďaka pokročilému programu riadenému počítačom automaticky čistí steny a dno bazénov. Zároveň filtruje vodu v bazéne a čistí ju od suspendovaných častíc bez potreby výmeny bazénovej vody. Je plne šetrný k životnému prostrediu.

Pre bezpečnú prevádzku vysávač pracuje s jednosmerným prúdom 20 V.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie.

II. Bezpečnosť

Napájacia jednotka musí byť umiestnená na vhodnom mieste tak, aby kábel pokrýval celý bazén a zároveň bol vzdialený minimálne 3,5 m od okraja bazéna.

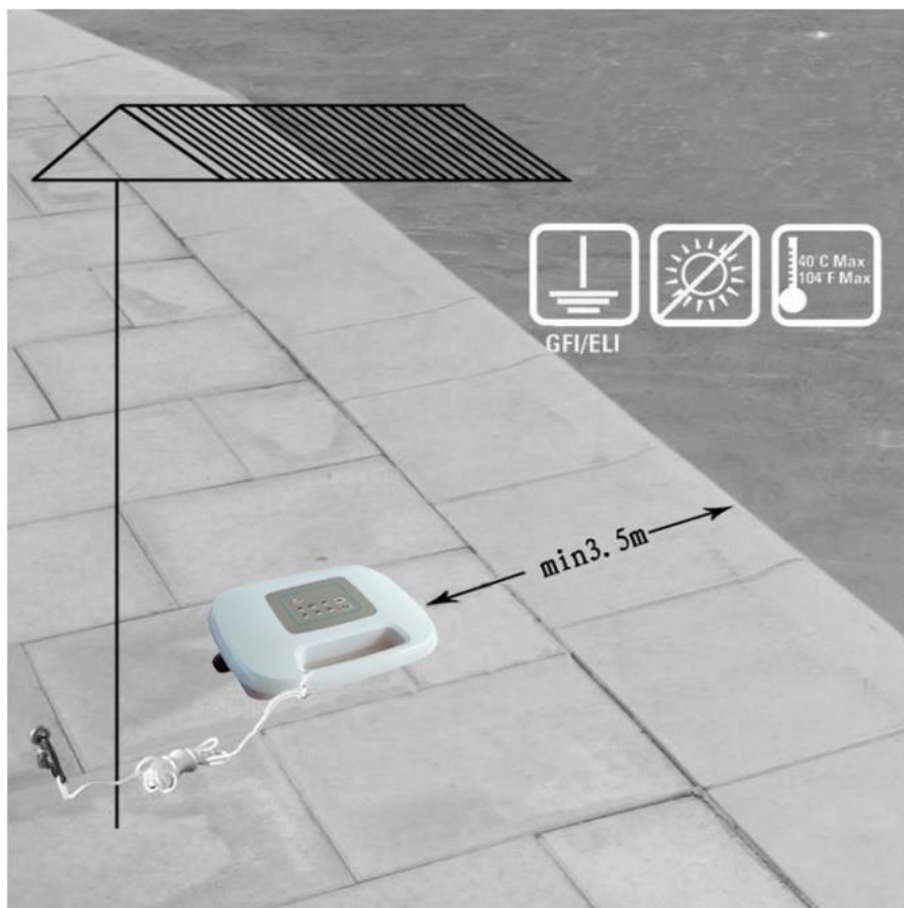


III. Vlastnosti

1. Menovité vstupné napätie: 220 V~ (230 V~)/110 V~ (120 V~)
2. Frekvencia: 50 Hz/60 Hz
3. Výstupné napätie: 20 V=
4. Príkion: 200 W
5. Čistiaci cyklus: 1 h / 1,5 h / 2 h
6. Dĺžka káblu: 18 m
7. Časovač Auto-start: 1D/3D/7D
8. Filtračná kapacita: cca. 20 m³/h
9. Hustota filtračnej siete: 100 µm / 400 µm
10. Rýchlosť vysávača: cca. 12,5 m/min
11. Trieda IP: Vysávač: IPX8; Napájacia jednotka: IPX5
12. Maximálna hĺbka vody: 2 m
13. Prevádzková teplota: 0°C až 40°C
14. Vzdialenosť: > 20 m

IV. Prevádzka

4.1 Ovládanie

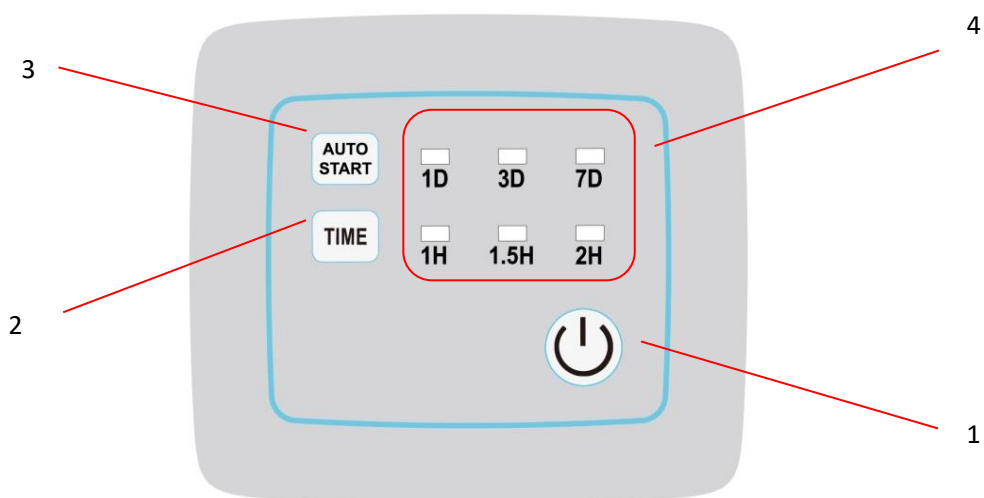

P.č.	Symbol	Funkcia	Pokyn
1	ON/OFF	Zapnutie / vypnutie	stlačením tohto tlačidla vysávač začne pracovať; stlačením tohto tlačidla druhýkrát sa zariadenie vypne.
2	TIME	Voľba pracovného cyklu	Keď je vysávač zapnutý, stlačením tohto tlačidla zvolíte požadovaný pracovný cyklus.
3	AUTO START	Časovač automatického spustenia	Táto funkcia umožňuje samočinné spustenie na naprogramované dni. Po vypnutí vysávača indikátor do 5 sekúnd zhasne a prejde do pohotovostného režimu. Ak sú tri kontrolky 1D, 3D a 7D vypnuté, stlačte tlačidlo AUTO START a skontrolujte, či je vysávač zapnutý. Ak tieto tri indikátory blikajú súčasne, vysávač nepoužíva.


4	Indikátory	indikátory času	1H bliká	Vysávač bol v prevádzke 1 hodinu		
			1,5H bliká	Vysávač bol v prevádzke 1,5 hodiny		
			2H bliká	Vysávač pracuje 2 hodiny		
			1H, 1,5H a 2H blikajú spoločne	Pracovný cyklus bol ukončený		
		Indikátory automatického spustenia	1D svieti	Automatické spustenie každý deň		
			3D svieti	Automatické spustenie každý 3. deň		
			7D svieti	Automatické spustenie každý 7. deň		
			1D, 3D, 7D svietia	Časovač automatického spustenia nie je nastavený		
				Kód chyby	Chyba	Návrh
		Chyba	1H a 1,5H blikajú, počuť výstražný zvukový signál		Preťažené čerpadlo	Vypnite vysávač, skontrolujte, či nie je v obežnom kolese nič zaseknuté
			1,5H a 2H blikajú počuť výstražný zvukový signál		Motor pohonu je preťažovaný	Vypnite vysávač, skontrolujte, či nie je v remeni nič zaseknuté
			1H a 2H blikajú a počuť výstražný zvukový signál		Vysávač nie je ponorený do vody	Odstráňte vzduch z vnútra vysávača, ponorte ho do vody a znovu spustite.

4.3 Čistenie filtra

1. Odskrutkujte a demontujte kryt.



2. Vytiahnite a vyberte oba filtre

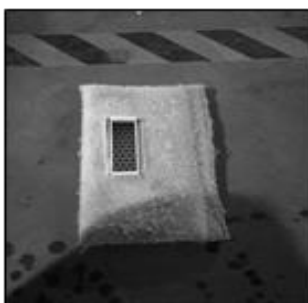

3. Oba filtre vyčistite



4. Zasuňte späť filtre do ich drážok, nasadte kryt a zaskrutkujte upevňovací prvok



V. Obsah balenia

P.č.	Položka	Názov	Model	Počet ks	Poznámka
1	Vysávač	Teleso vysávača	HJ2042	1	V škatuli
2		Napájacia jednotka	HJ2042	1	V škatuli
3		Používateľská príručka a bezpečnostné lanko		1	V plastovom sáčku
4		Penová špongia		4	V plastovom sáčku
5		Filtračné vrečko	100 µm	4	V plastovom sáčku

VI. Záruka

Tento výrobok prešiel všetkými testami kontroly kvality a bezpečnosti vykonanými technickým oddelením výrobcu.

Informácie o záruke:

1. Záruka platí 24 mesiacov od dátumu pôvodného nákupu (len pre motory a elektrické obvody).
2. Táto záruka stráca platnosť, ak bol výrobok upravený, nesprávne použitý alebo opravený neoprávnenou osobou.
3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby a nevzťahuje sa na poškodenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom zo strany majiteľa.
4. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo opravy počas záručnej doby je potrebné predložiť predajnú faktúru.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa záruky kontaktujte spoločnosť Aqualing Kft.



V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Aqualing.

Servis a zákaznícka podpora:

Spoločnosť Aqualing Kft.

H-1117 Budapešť

Hunyadi János út 4.

Tel: +36-1-206-5600

Mobilný telefón: 70-983-7782

E-mail: ugyfelszolgalat@aqualing.hu

VII. Príloha

Pokyny na inštaláciu penových špongií

Ak má vysávač problém vystúpiť až k hladine, prilepte na zadnú stranu horného krytu dve malé penové špongie.

1. Prilepte dve malé penové špongie (so samolepiacou nálepkou) na odporúčané miesta v hornom kryte



2. Špongiu nalepte nasledovným spôsobom:

- (1) Odstráňte vrchnú časť nálepky:
- (2) prilepte stranu B
- (3) Prilepte stranu A v správnej polohe

Poznámka: Do bazéna vložte zariadenie až po 24 hodinách.

