

Telsa™ 30

RECHARGEABLE CORDLESS CLEANER
USER MANUAL

ASPIRATEUR RECHARGEABLE SANS FIL
MANUEL D'EMPLOI

NABÍJATELNÝ AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE




 **KOKIDO®**
Pool Product Innovations

OBSAH

ZOZNAM DIELOV	3
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY	4
UVEDENIE DO PREVÁDZKY	6
Nabíjanie akumulátora	6
Nastavenie vysávača pred použitím	7
Konektor pre teleskopickú tyč	8
Sacia hlava	8
Teleskopická tyč (nie je súčasťou dodávky)	8
PREVÁDZKA	9
VYPRÁZDŇOVANIE FILTRA	10
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	11
SKLADOVANIE AKUMULÁTORA	12
Odstránenie akumulátora	12
RIEŠENIE PROBLÉMOV	14

Poznámka: Obrázky výrobkov/dielov v tomto návode slúžia len na ilustráciu. Zakúpený výrobok sa môže líšiť od obrázkov výrobkov/dielov.

ZOZNAM DIELOV

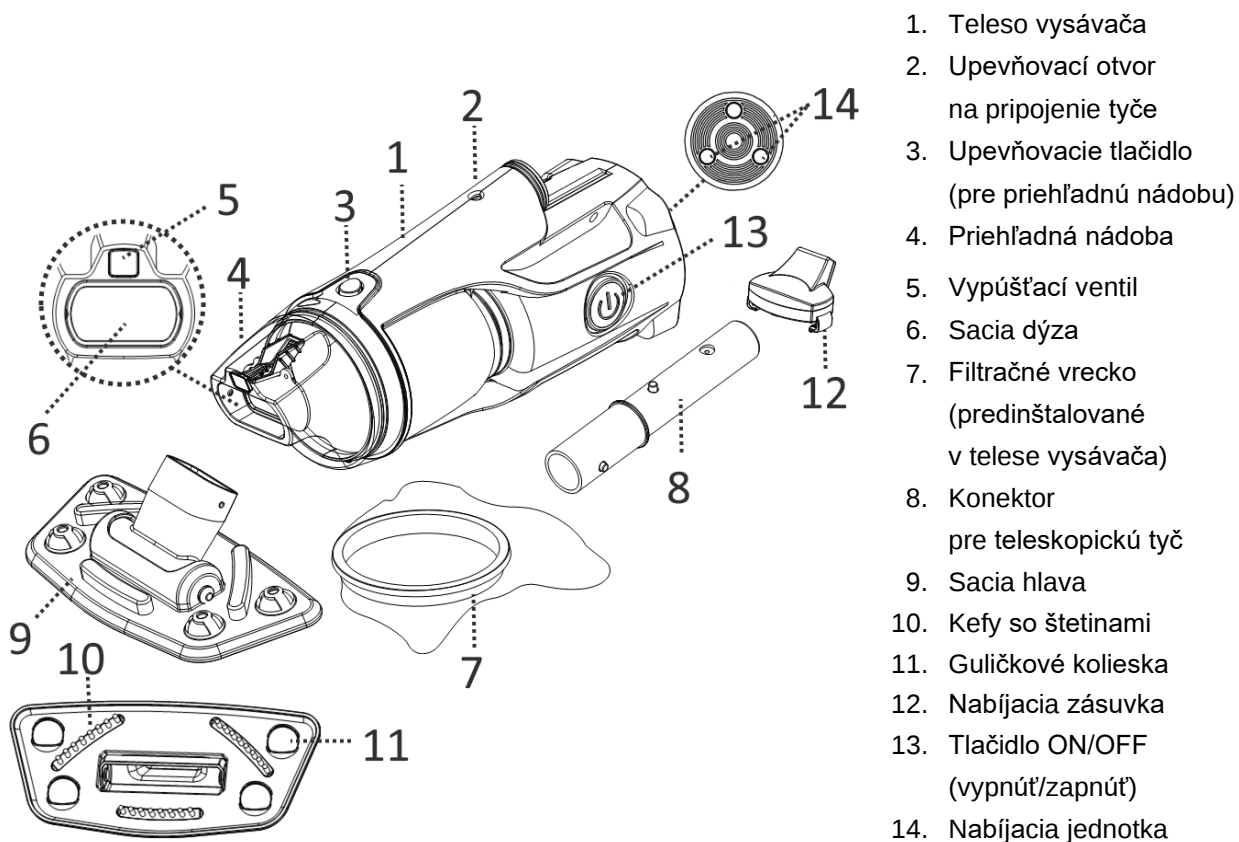

Akumulátor: Nabíjateľný Li-ion akumulátor – 2 000 mAh, 7,4 V, 14,8 Wh

Nabíjacie napätie: 8,4 V DC, 1 000 mA

Napätie motora: 7,2 V DC

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY

Prečítajte si všetky pokyny uvedené v tomto návode a na zariadení, a dodržiavajte ich. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.

UPOZORNENIE!

- Toto nie je detská hračka. Udržiavajte bazénový vysávač a jeho príslušenstvo mimo dosahu detí.
- Nikdy nedovoľte deťom prevádzkovať tento výrobok.
- Tento bazénový vysávač by nemali používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, iba ak dostali pokyny na používanie spotrebiča a sú pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť.
- Pred použitím sa uistite, že je bazénový vysávač úplne ponorený do vody. Minimálna hladina vody potrebná na prevádzku prístroja musí siahať nad tlačidlo bazénového vysávača umiestneného vo vertikálnej polohe. Prevádzka bazénového vysávača neponoreného do vody môže spôsobiť poškodenie prístroja a stratu záruky.
- Maximálna prevádzková hĺbka vody: 3 metre.
- Prevádzková teplota vody: 5 °C (41 ° F) – 35 °C (95 ° F).
- NEPOUŽÍVAJTE zbytočné predlžovacie káble.
- Pripojte sieťový adaptér k zdroju napájania s prúdovým chráničom (RCD, FI relé). V prípade pochybností sa obráťte na kvalifikovaného odborníka.
- Nepoužívajte bazénový vysávač, ak zistíte akékoľvek poškodenie zariadenia.
- Poškodené diely čo najskôr vymeňte. Používajte iba diely dodávané distribútorom alebo výrobcom.
- Pred zložením nabíjacej jednotky z bazénového vysávača vypnite napájanie, odpojte sieťový adaptér od zdroja napájania a odpojte konektor od nabíjacej jednotky.
- Pred vykonaním údržby, ako je napríklad čistenie filtra, odpojte bazénový vysávač od elektrickej siete.
- Pred čistením bazénového vysávača ho zložte z nabíjacej jednotky a uistite sa, že je vypnutý.
- Zdrojom energie je nabíjateľný Li-ion akumulátor. Nikdy sa nepokúšajte vymeniť akumulátor za iný.
- Bazénový vysávač by sa mal používať len so sieťovým adaptérom dodaným s výrobkom.
- Tento bazénový vysávač by sa nemal používať, keď sa v bazéne nachádzajú ľudia/domáce zvieratá.
- NEPOUŽÍVAJTE tento vysávač bez filtračného vrečka, iba s nepoškodeným filtračným vrečkom. V opačnom prípade dôjde k strate záruky.
- Nebezpečenstvo podtlaku: Tento bazénový vysávač vytvára podtlak. Nedovoľte, aby sa vlasy, telo alebo oblečenie dostali do kontaktu so sacím otvorom bazénového vysávača počas prevádzky.
- Nikdy neprikladajte časti tela, oblečenie ani iné predmety k saciemu otvoru a pohyblivým dielom bazénového vysávača.
- NEPOUŽÍVAJTE tento bazénový vysávač na odsávanie toxických alebo horľavých kvapalín, ako je benzín, ani v prítomnosti materiálov tvoriacich výbušné a/alebo horľavé výpary.
- Nikdy sa nepokúšajte rozmontovať bazénový vysávač.

- Za žiadnych okolností sa nepokúšajte rozmontovať bazénový vysávač ani vymeniť kolesá, motor a akumulátor.
- Dbajte na to, aby sa pred kolesá vysávača nedostali žiadne predmety.

Sieťový adaptér a nabíjacia jednotka

- Len na použitie v interiéri.
- Nikdy nepoužívajte nabíjaciú jednotku ani sieťový adaptér dodávaný s výrobkom na iné účely ako na nabíjanie bazénového vysávača.
- Sieťový adaptér a nabíjacia jednotka by sa nemali používať v exteriéri a nemali by byť vystavené dažďu, vlhkosti, kvapalinám alebo tepelným zdrojom.
- Sieťový adaptér a nabíjaciú jednotku uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nikdy nepoužívajte sieťový adaptér a nabíjaciú jednotku, ak zistíte, že sú poškodené.
- NEMANIPULUJTE so sieťovým adaptérom a nabíjacou jednotkou mokrými rukami.
- NEMANIPULUJTE s bazénovým vysávačom, sieťovým adaptérom a nabíjacou jednotkou mokrými rukami a bez topánok.
- Ak nepoužívate sieťový adaptér, musí byť odpojený od siete.
- Nikdy sa nepokúšajte rozmontovať sieťový adaptér a nabíjaciú jednotku.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným zástupcom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo zraneniu.
- Pred začatím nabíjania sa uistite, že bazénový vysávač a nabíjacia jednotka sú úplne suché.

UPOZORNENIE!

- Tento bazénový vysávač je určený len na použitie pod vodou; nie je to univerzálny vysávač na všeobecné použitie. NEPOKÚŠAJTE sa ním čistiť iné výrobky okrem bazéna alebo vírivky.
- Používajte len originálne príslušenstvo dodané s výrobkom.
- NEPOUŽÍVAJTE tento bazénový vysávač po šokovej chlorácii. Po šokovej chlorácii odporúčame nechať bazénovú vodu cirkulovať aspoň 24 – 48 hodín.
- Neodporúča sa používať tento bazénový vysávač súčasne s iným bazénovým vysávačom/automatickým bazénovým robotom.
- Vyhnite sa vysávaniu tvrdých a ostrých predmetov, ktoré môžu poškodiť filter aj bazénový vysávač.
- Buďte opatrný pri čistení bazénových schodov.
- Nabíjaciú jednotku používajte len na účely opísané v tomto návode a nenabíjajte ňou žiadny iný výrobok.
- Aby ste predišli poškodeniu sieťového adaptéra a kábla, nepresúvajte bazénový vysávač kým je kábel zapojený, vždy odpojte kábel od napájacieho zdroja a až potom premiestňujte výrobok.
- Bazénový vysávač vždy nabíjajte na čistom a suchom mieste pri vhodnom vetraní a pri teplotách od 5 °C (41 °F) do 35 °C (95 °F).
- NENABÍJAJTE bazénový vysávač dlhšie ako 20 hodín.
- Ak bazénový vysávač dlhší čas nepoužívate, zložte nabíjaciú jednotku, utrite vysávač aj jeho príslušenstvo vlhkou handričkou a osušte ich. Pred uskladnením bazénový vysávač úplne nabite. Skladujte ho na dobre vetranom mieste mimo dosahu slnečného žiarenia, tepla, zdrojov vznetenia, bazénových chemikálií a detí. Nikdy **nenechávajte bazénový vysávač zapojený do siete počas**

dlhodobého skladovania a nabíte ho minimálne každé tri mesiace. Vyššie uvedené upozornenia a bezpečnostné opatrenia nepokrývajú všetky možné riziká ani nepredchádzajú všetkým možným vážnym poraneniam. Vlastníci bazénov/víriviek by mali výrobok používať vždy opatrne a so zdravým rozumom.


UVEDENIE DO PREVÁDZKY

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Pred prvým použitím bazénový vysávač plne nabíte.


Nabíjanie akumulátora POZOR!

- Nabíjanie by sa malo vykonávať v interiéri na dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného svetla, detí, tepla a zdrojov vznietenia pri teplote od 5 °C (41 °F) do 35 °C (95 °F).
- Nikdy nepoužívajte sieťový adaptér a nabíjaciu jednotku, ak zistíte akékoľvek poškodenie.
- Používajte iba originálny sieťový adaptér.
- Pred zapnutím sa uistite, že sú bazénový vysávač a nabíjacia jednotka čisté a suché.

1. Jednotku umiestnite na rovný povrch. Zarovnajte a úplne zasuňte uzatvárací gombík nabíjacej zásuvky do bočnej drážky v spodnej časti telesa. Uistite sa, že sú kontaktné platničky správne pripojené.

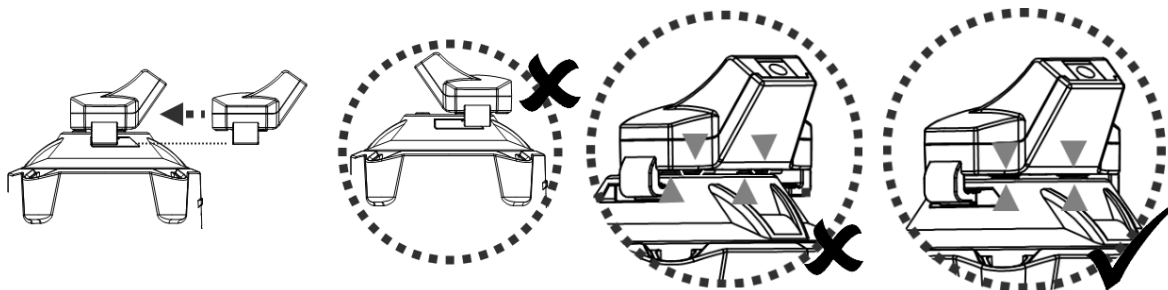

2. Zapojte konektor sieťového adaptéra do nabíjacej zásuvky na vrchu nabíjacej jednotky.

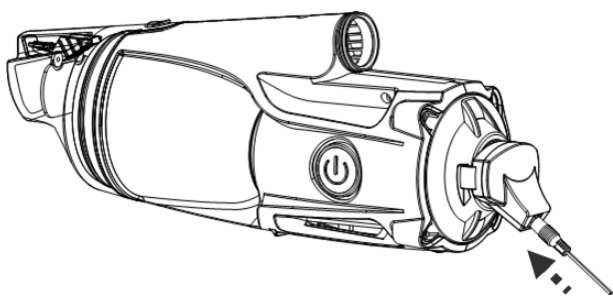

UPOZORNENIE!

- NEMANIPULUJTE s bazénovým vysávačom, sieťovým adaptérom a nabíjacou jednotkou počas nabíjania mokрыmi rukami a bez obuvi.
- Pripojte sieťový adaptér k zdroju napájania s prúdovým chráničom (RCD, FI relé).

- Bazénový vysávač nabíjajte pomocou originálneho sieťového adaptéra.
- NEPOUŽÍVAJTE predlžovacie káble.
- Pred prvým použitím plne nabite akumulátor.
- Nabíjanie by sa malo vykonávať na suchých a dobre vetraných miestach, mimo dosahu detí, slnečného svetla, tepla, zdrojov vznietenia a pri teplote od 5 °C (41 °F) do 35 °C (95 °F). Po ukončení nabíjania vždy odpojte sieťový adaptér od zdroja napájania.
- Nenabíjajte bazénový vysávač dlhšie ako 20 hodín.
Ak zistíte niektorý z nasledujúcich stavov, okamžite zariadenie vypnite a odpojte sieťový adaptér od zdroja napájania:
 - nepríjemný alebo nezvyčajný zápach,
 - nadmerné zahriatie zariadenia,
 - deformácie, praskliny, únik kvapalín,
 - dym.

1. Pred nabíjaním bazénového vysávača sa uistite, že je vypnutý.

2. Pripojte sieťový adaptér k zdroju napájania. Keď sa vysávač začne nabíjať, kontrolka na sieťovom adaptéri sa rozsvieti načerveno. Akumulátor sa zvyčajne úplne nabije za 4 až 5 hodín. Ak je bazénový vysávač úplne nabitý, kontrolka sa rozsvieti nazeleno.

Poznámka: Ak motor vydáva hluk, okamžite vypnite spotrebič stlačením tlačidla ON/OFF. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche tesnenia hriadeľa a motora, čím zanikne záruka.

Poznámka: Pred prvým použitím bazénový vysávač úplne nabite (približne 4 – 5 hodín).

3. Po dokončení nabíjania odpojte sieťový adaptér od zdroja napájania a vytiahnite konektor z nabíjacej jednotky.

4. Zložte nabíjaciu jednotku z bazénového vysávača.

Úplne nabitý bazénový vysávač (po 4 – 5 hodinách nabíjania) môže byť prevádzkovaný približne 30 minút.

Poznámka: Pravidelne vyčistite filter. Kvôli nadmernému množstvu nečistôt vo vnútri filtra sa zvyšuje zaťaženie motora, čím sa skracuje prevádzkový čas vysávača.


INFORMÁCIA: Nabíjateľný Li-ion akumulátor je klasifikovaný ako spotrebný materiál. Má obmedzenú životnosť a postupne stráca schopnosť uchovávať energiu. Z toho dôvodu sa prevádzkový čas bazénového vysávača bude pri opakovanom nabíjaní a vybíjaní postupne skracovať.

POZNÁMKA: Po použití bazénového vysávača a pred jeho opätovným nabíjaním počkajte 30 – 40 minút.

Nastavenie vysávača pred použitím


Konektor pre teleskopickú tyč

Stlačte bočné kolíky konektora a vložte ho do telesa vysávača. Otáčajte konektorom v oboch smeroch, kým kolík nezacvakne do otvoru, ako je znázornené na obrázkoch.

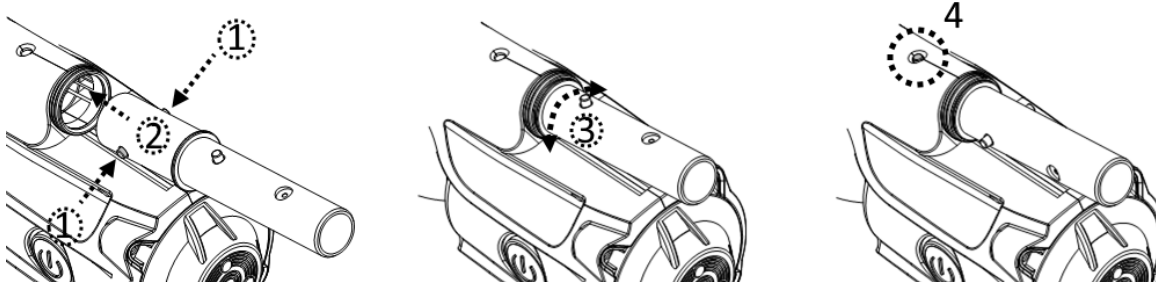


Sacia hlava

Zasuňte saciu hlavicu do sacieho otvoru bazénového vysávača, kým sa bočné výstupky priehľadného krytu nezasunú do otvorov na sacej hlave.

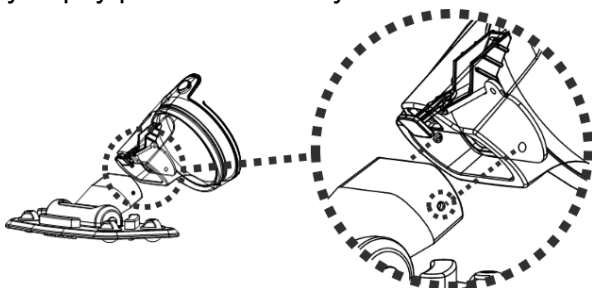


POZNÁMKA: Ak chcete vymeniť kefy na sacej hlave, zdvihnite jeden koniec hlavy a vytiahnite kefu, aby ste uvoľnili miesto pre novú.

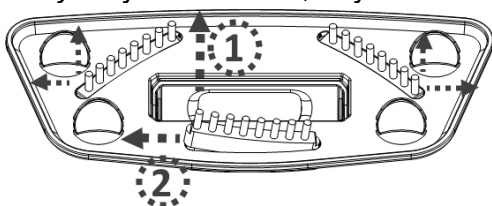

UPOZORNENIE! V prípade bazénov s PVC fóliou a bazénov s polyesterovým telom zo sklenených vlákien sa odporúča ponechať kefy na sacej hlave, aby sa predišlo poškodeniu povrchu bazéna.

Teleskopická tyč

Poznámka: Vo vnútri konektora sa nachádza V-klip na upevnenie teleskopickej tyče (nie je súčasťou dodávky). Nasuňte teleskopickú tyč na konektor. Stlačte bočné kolíky konektora a tlačte teleskopickú tyč nadol, kým kolíky konektora nezacvaknú do otvorov na tyči.

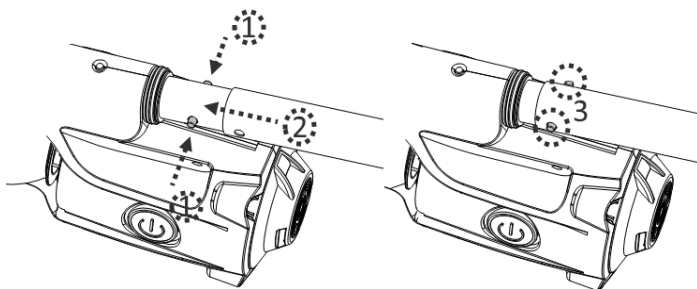

Pre uvoľnenie konektora stlačte súčasne oba bočné kolíky a tyč vytiahnite.

PREVÁDZKA

UPOZORNENIE!

- Ak zistíte akékoľvek poškodenie bazénového vysávača, nepoužívajte ho.
- Počas prevádzky sa môžu objaviť olejové škvrny kvôli možnému úniku mazív aplikovaných na O-krúžok.
- Nepoužívajte bazénový vysávač, ak sú v bazéne ľudia/domáce zvieratá.
- Pred použitím sa uistite, že je bazénový vysávač úplne ponorený do vody. Minimálna hladina vody potrebná na prevádzku prístroja musí siahať nad tlačidlo bazénového vysávača umiestneného vo vertikálnej polohe. Prevádzka bazénového vysávača neponoreného do vody môže spôsobiť poškodenie prístroja a stratu záruky.
- Maximálna prevádzková hĺbka vody: 3 metre (10 stôp).
- Maximálna teplota vody: 5 °C (41 °F) – 35 °C (95 °F).
- NEPOUŽÍVAJTE tento vysávač bez filtračného vrečka, iba s nepoškodeným filtračným vrečkom. V opačnom prípade dôjde k strate záruky.
- Nebezpečenstvo podtlaku: Tento bazénový vysávač vytvára podtlak. Nedovoľte, aby sa vlasy, telo alebo oblečenie dostali do kontaktu so sacím otvorom bazénového vysávača počas prevádzky.
- Nikdy neprikladajte časti tela, oblečenie ani iné predmety k saciemu otvoru a pohyblivým dielom bazénového vysávača.
- NEPOUŽÍVAJTE tento bazénový vysávač na odsávanie toxických alebo horľavých kvapalín, ako je benzín, ani v prítomnosti materiálov tvoriacich výbušné a/alebo horľavé výpary.
- NEZAKRÝVAJTE bočný otvor telesa vysávača počas prevádzky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu kolesa/motora.
- Nikdy nekladte pred kolesá vysávača žiadne predmety.

UPOZORNENIE!

- Používajte len originálne príslušenstvo výrobku.
- NEPOUŽÍVAJTE tento bazénový vysávač po šokovej chlorácii. Po šokovej chlorácii odporúčame nechať bazénovú vodu cirkulovať aspoň 24 – 48 hodín.
- Neodporúča sa používať bazénový vysávač súčasne s iným vysávačom.
- NENECHÁVAJTE bazénový vysávač vo vode v prípade, ak sa nepoužíva alebo je akumulátor vybitý, pretože môže dôjsť k úniku nečistôt.

1) Umiestnite bazénový vysávač k stene bazéna/vírivky. Ponorte ho do vody a pre zapnutie stlačte spínač.

UPOZORNENIE! Dbajte na to, aby sacia hlava bazénového vysávača vloženého do bazéna vždy smerovala nadol. V opačnom prípade môže dôjsť k ohnuti adaptéra pre tyč a poškodeniu vysávača.

2) Pred vybratím bazénového vysávača z bazéna/vírivky, zdvihnite vysávač vo vertikálnej polohe so sacou hlavou smerujúcou nadol, aby voda mohla vytečť cez vypúšťací ventil. Voda vytečie aj z tyče/adaptéra a otvory na zadnej strane tyčovej komory sa stanú viditeľnými.

UPOZORNENIE! Uistite sa, že pri vyberaní bazénového vysávača z bazéna je vysávač vo vertikálnej polohe so sacou hlavou smerujúcou nadol. V opačnom prípade môže dôjsť k ohnuti adaptéra pre tyč a poškodeniu vysávača.

- 3) Po každom použití umyte bazénový vysávač čistou vodou a nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.

VYPRÁZDŇOVANIE FILTRA


UPOZORNENIE! Používanie bazénového vysávača bez filtračného vrečka spôsobí stratu záruky.

Pre maximálnu účinnosť vysávania vyčistite filtračné vrečko pred každým použitím aj po každom použití.

UPOZORNENIE! Po nabití bazénového vysávača odpojte sieťový adaptér od zdroja napájania a zložte nabíjaciu jednotku z vysávača.


Vyprázdňovanie filtračného vrečka

1. Umiestnite bazénový vysávač na stabilný povrch.
2. Stlačte blokovacie tlačidlo a vytiahnite otvor na priehľadnej nádobe. Jemne ťahajte nádobu, kým sa háčik na spodnej časti telesa nevysunie z drážky v spodnej časti nádoby. Vyberte filtračné vrečko z telesa vysávača.

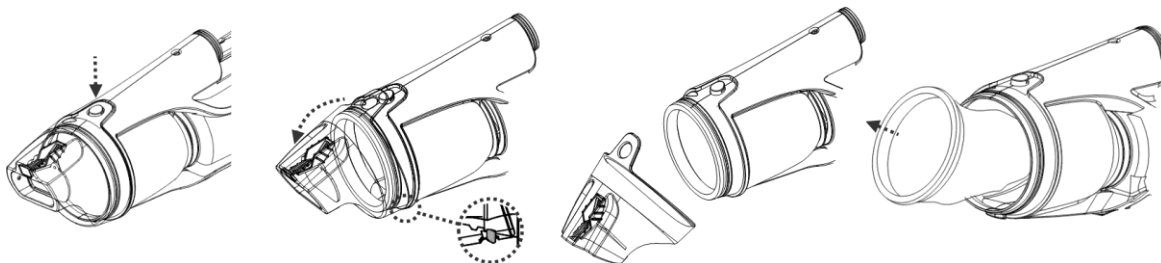


UPOZORNENIE! Pred ďalším vysávaním vymeňte poškodené filtračné vrečko za nové.

3. Odstráňte nečistoty a vypláchnite filtračné vrečko vodou. V prípade potreby použite mäkkú kefkú na jemné a opatrné vyčistenie vrečka.
4. Vložte filtračné vrečko späť do telesa vysávača. Uistite sa, že je úplne zasunuté do telesa vysávača a nevyčnieva von.

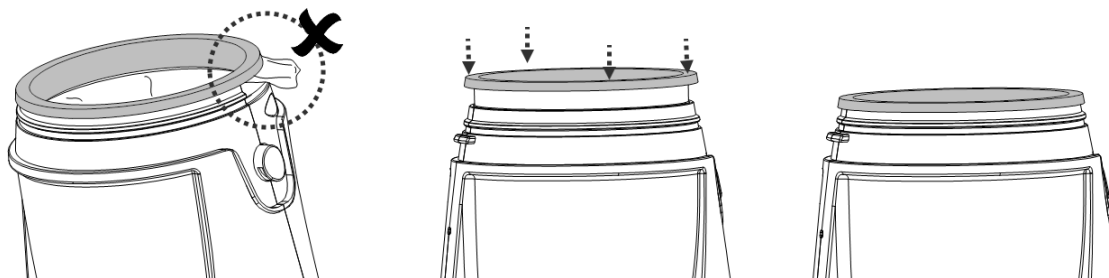

Pred nainštalovaním nádoby priložte drážku na nádobe k háčiku na telese a nádobu pritlačte na teleso vysávača. Uistite sa, že je blokovací otvor na priehľadnej nádobe upevnený pomocou blokovacieho tlačidla.

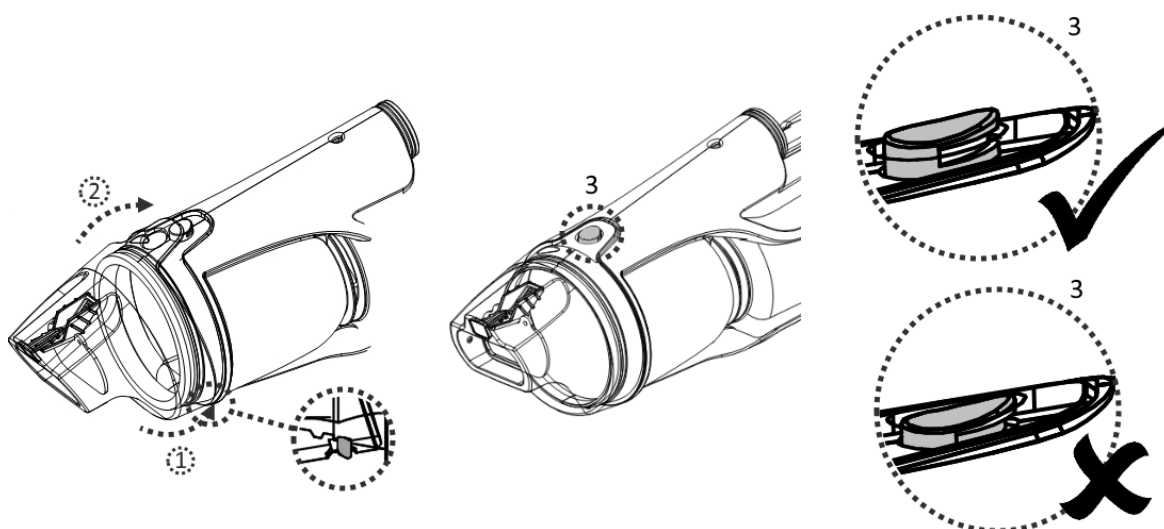

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

POZNÁMKA:

1. Akumulátor sa počas skladovania vybije. Pred uskladnením je nutné nabiť bazénový vysávač.
2. Ak sa vysávač nepoužíva, akumulátor by sa mal nabiť aspoň raz za tri mesiace.
 - Odpojte sieťový adaptér zo zásuvky a následne odpojte konektor z nabíjacej jednotky.
 - Odstráňte príslušenstvo z bazénového vysávača. V prípade potreby opláchnite vysávač a príslušenstvo čistou vodou. **NEPOUŽÍVAJTE** čistiaci prostriedok.
 - Uistite sa, že z vysávača, tyče aj adaptéra vytiekla všetka voda. Vysávač a príslušenstvo očistite vlhkou handričkou.
 - Skladujte ich na dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného svetla, detí, tepla, zdrojov vznietenia a bazénových chemikálií. Teplota pri skladovaní by mala byť od 10 °C do 25 °C (50 °F – 77 °F). **POZNÁMKA:** Vyššie teploty počas skladovania môžu skrátiť životnosť akumulátora.

UPOZORNENIE!

- Nikdy sa nepokúšajte rozmontovať bazénový vysávač.
- Za žiadnych okolností sa nepokúšajte rozmontovať bazénový vysávač ani vymeniť kolesá, motor a akumulátor.

UPOZORNENIE!

- Nadmerné teplo môže poškodiť akumulátor a spôsobiť zníženie jeho životnosti.
 - Akumulátor dodávaný s bazénovým vysávačom je navrhnutý na cca 300 nabíjacích cyklov (pri správnom nabíjaní a používaní). Akumulátor vo vysávači vymeňte za nový, ak dôjde k nasledujúcim stavom:
 - Akumulátor je poškodený alebo sa nedá úplne nabiť.
 - Prevádzkový čas akumulátora sa výrazne skrátil. Odmerajte a zaznamenajte prevádzkové časy počas niekoľkých používaní vysávača (pri plnom nabití). Tieto prevádzkové časy použite ako referenciu na porovnanie prevádzkových časov pri starnutí akumulátora.
- V prípade potreby výmeny akumulátora sa obráťte na distribútora.

- Pred likvidáciou bazénového vysávača je potrebné vybrať akumulátor.
- Pred vybratím akumulátora odpojte bazénový vysávač zo siete.
- Akumulátor sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi bezpečnostnými predpismi.

POZNÁMKA: Nesprávna údržba môže skrátiť životnosť akumulátora a spôsobiť zníženie jeho kapacity.

ÚDRŽBA AKUMULÁTORA

Akumulátor bazénového vysávača je nabíjateľný lítium-iónový akumulátor, ktorý si nevyžaduje údržbu a ktorý je nutné správne zlikvidovať. Vyžaduje sa recyklácia. Pre bližšie informácie sa obráťte na miestny úrad.

UPOZORNENIE!

Nikdy sa nepokúšajte rozmontovať akumulátor.

- Predtým, ako vyberiete akumulátor z vysávača, odstráňte všetky osobné predmety, ako sú prstene, náramky, náhrdelníky a hodinky.
- Akumulátor môže spôsobiť výboj, ktorý dokáže roztaviť prsteň (alebo podobný predmet), čo môže spôsobiť vážne popáleniny.
- Pred vyberaním akumulátora si oblečte ochranný odev a nasadzte ochranné okuliare a rukavice.
- Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali vodičov a zabráňte ich kontaktu s kovovými predmetmi, čo by mohlo spôsobiť iskrenie a/alebo skrat.
- Nikdy nefajčite v blízkosti akumulátora alebo bazénového vysávača a chráňte ich pred iskrami alebo plameňmi.
- Nevystavujte akumulátor ohňu ani intenzívnemu teplu, keďže by mohlo dôjsť k výbuchu.

UPOZORNENIE!

- V prípade úniku kvapaliny z akumulátora zabráňte kontaktu s vytekajúcou kvapalinou a poškodený akumulátor vložte do plastového sáčku.
- V prípade kontaktu vytekajúcej kvapaliny s pokožkou alebo odevom ich okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
- V prípade kontaktu vytekajúcej kvapaliny s očami po dobu aspoň 15 minút ich vyplachujte studenou tečúcou vodou a zabráňte ich treniu. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Odstránenie akumulátora

Odporúčané náradie (nie sú súčasťou dodávky): krížový skrutkovač Phillips a malý plochý skrutkovač.


1. Stlačte blokovacie tlačidlo a zložte priehľadnú nádobu z telesa vysávača. Pomocou malého skrutkovača odstráňte krúžok z telesa. Ak sa krúžok ťažko odstraňuje skrutkovačom, použite nástroj na rezanie.




2. Pomocou skrutkovača Philips odskrutkujte všetky skrutky na telese vysávača.

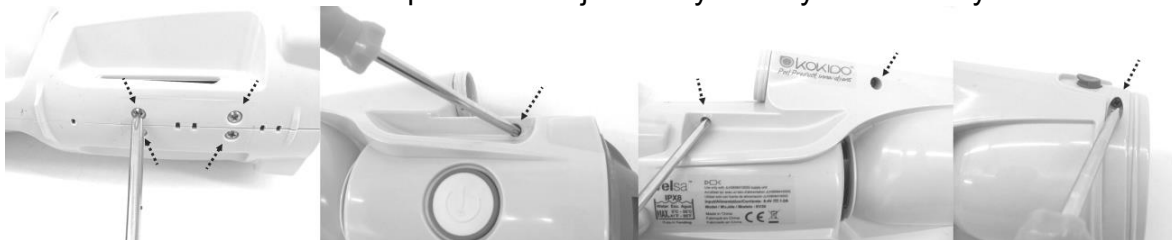

3. Rozmontujte teleso na dve časti pre prístup k hlavnej jednotke. Pomocou skrutkovača Philips odstráňte kryt a otvorte akumulátor.

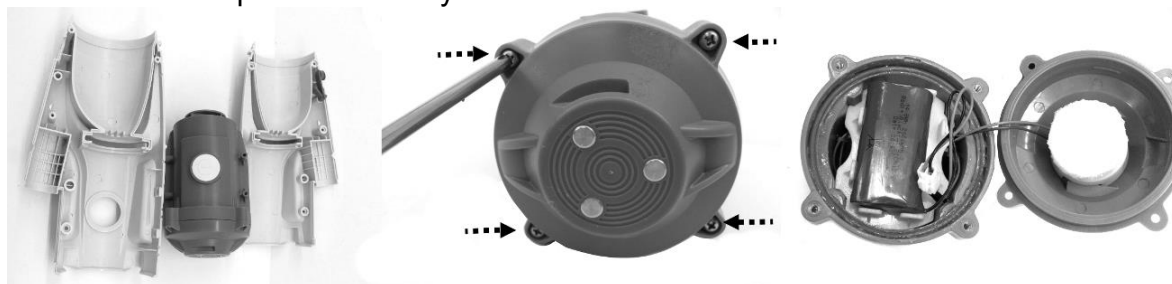

4. Vyberte akumulátor z telesa vysávača. Pre vybratie akumulátora stlačte pružinový výstupok na konektore a vytiahnite ho. POZNÁMKA: Oblepte konektor izolačnou páskou pre zabránenie skratu, ktorý môže spôsobiť kontakt dvoch vodičov.

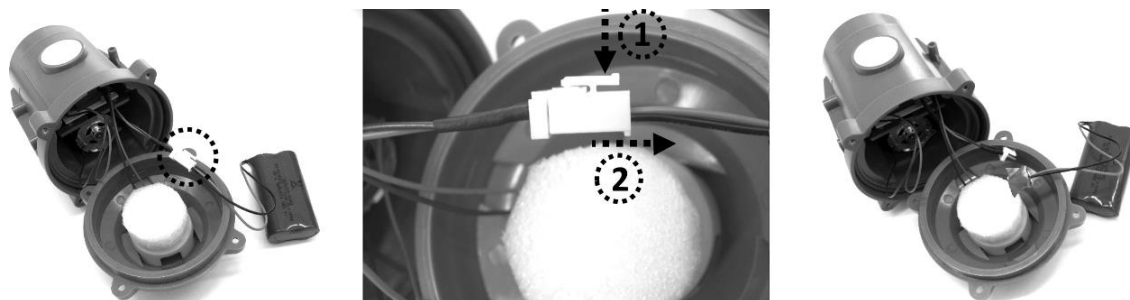

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné dôvody	Riešenie
Bazénový vysávač nenasáva nečistoty.	Vybitý akumulátor.	Nabite akumulátor.
	Koleso je zaseknuté.	Vypnite vysávač a skontrolujte medzeru v strede, aby ste sa uistili, že kolesá nie sú zablokované nečistotami. V opačnom prípade opatrne odstráňte nečistoty pomocou malého náradia. V prípade potreby kontaktujte distribútora pre ďalšie pokyny. UPOZORNENIE! Uistite sa, že je vysávač počas údržby vypnutý.
	Koleso je zlomené.	Pre výmenu kolesa sa obráťte na distribútora.
	Filtračné vrečko je plné.	Vyčistite filtračné vrečko.
Z filtra unikajú nečistoty.	Klapka sacej hlavy je zlomená.	Klapka sacej hlavy funguje ako dvere, ktoré zabraňujú úniku nečistôt z filtra. Kontaktujte distribútora.
Nečistoty sa nasávajú mimo filtračného vrečka.	Filtračné vrečko je poškodené.	Vymeňte filtračné vrečko za nové.
	Vypúšťací ventil sa otvára.	Bez vypúšťacieho ventilu môžu unikáť nečistoty. Pre výmenu ventilu kontaktujte distribútora.
Teleskopická tyč/konektor pre tyč sa nedajú upevniť.	Bočný kolík na tyči/konektore je zlomený.	Vymeňte tyč/konektor za novú/-ý.
Bazénový vysávač sa nedá nabiť.	Akumulátor je poškodený.	Pre výmenu akumulátora sa obráťte na distribútora. UPOZORNENIE! NEOTVÁRAJTE vysávač a nevymieňajte akumulátor. Mohlo by to spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie a vedie to k strate záruky.
	Kontakty akumulátora a jednotky nie sú prepojené.	Uistite sa, že je nabíjacia jednotka správne namontovaná a že sa kontaktné kolíky dotýkajú.
	Sieťový adaptér je poškodený.	UPOZORNENIE! Používanie poškodeného sieťového adaptéra môže spôsobiť poškodenie vysávača/akumulátora a vedie k strate záruky. Obráťte sa na distribútora.
Bazénový vysávač sa nepohybuje hladko, rovnomerne.	Koleso je zaseknuté.	Odstráňte nečistoty z kolesa.
Environmentálne programy, európska smernica WEEE		
	Dodržiavajte pravidlá EÚ a pomôžte chrániť životné prostredie. Nefunkčné elektronické prístroje odovzdajte do zariadenia určeného samosprávou, ktoré zabezpečí správnu recykláciu elektronických a elektrických prístrojov. Nevyhadzujte ich do kontajnera na netriedený odpad. V prípade prístrojov s vymeniteľnými batériami ich pred likvidáciou výrobku odstráňte.	
	© 2015 Kokido Development Ltd. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováná v žiadnej forme, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním ani iným spôsobom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Kokido Development Ltd.	

So žiadosťou o zaslanie kópie tohto návodu na používanie sa obráťte na náš zákaznícky servis:
ugyfelszolgalat@aqualing.hu



ⒸGB We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

International patents pending

ⒸF Nous nous réservons le droit de modifier tout ou partie des caractéristiques des articles ou des contenus de ce document, sans notification préalable.

Brevets internationaux en attente

ⒸES Nos reservamos el derecho de modificar la totalidad o parte de las características de los artículos o contenidos de este documento sin aviso previo

Patentes Internacionales pendientes

Vyhradzuje si právo zmeniť všetky alebo niektoré vlastnosti textov uvedených v tomto dokumente alebo ich obsah bez predchádzajúceho upozornenia.

Výrobca: Kokido Development Limited.

Unit 1319, Sunbeam Centre, 27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HK